


Analogowe zegarki kwarcowe


Instrukcja obsługi

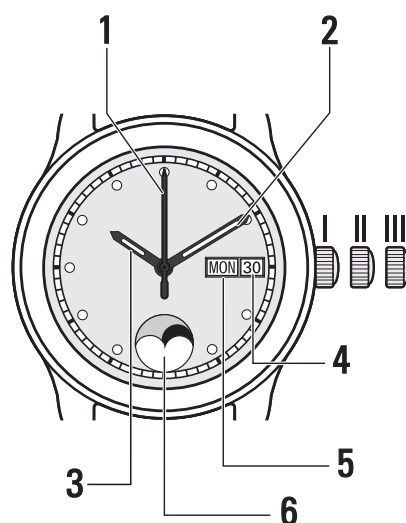

Wskazania i funkcje

- ❶ Wskazówka sekundowa
- ❷ Wskazówka minutowa
- ❸ Wskazówka godzinowa
- ❹ Data*
- ❺ Dzień*
- ❻ Faza księżyca*

*Zależnie od modelu

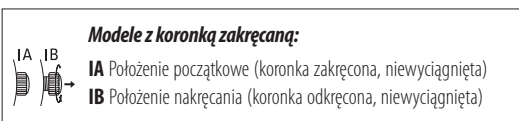

Gratulacje

Gratulujemy Państwu wyboru zegarka marki TISSOT™, jednej z najbardziej prestiżowych marek szwajcarskich na świecie. Staranne wykonanie oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów i podzespołów chroni ten zegarek przed wstrząsami, zmianami temperatury, wodą i pyłem.

Aby zapewnić prawidłowe i precyzyjne działanie Państwa zegarka przez długie lata, zalecamy uważnie przestrzegać podanych poniżej wskazówek.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wszystkich zegarków **kwarcowych, kwarcowych zasilanych energią słoneczną lub typu autoquartz TISSOT™**. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat posiadanego przez Państwa modelu.

Doładowanie akumulatora

Modele z zakręcaną koronką

W celu zapewnienia jeszcze doskonalszej wodoszczelności, niektóre modele są wyposażone w zakręcaną koronkę. Przed przystąpieniem do ustawiania czasu lub regulacji daty* i dnia tygodnia*, należy odkręcić koronkę do położenia **IB**, a następnie wyciągnąć do położenia **II** lub **III**.

Ważne: Po przeprowadzeniu jakichkolwiek czynności regulacji, należy koniecznie dokręcić koronkę, aby zapewnić wodoszczelność zegarka.

Zegarki kwarcowe

Zegarki kwarcowe są zasilane przez baterię i nie można ich doładowywać.

Zegarki typu autoquartz

W celu naładowania zegarka typu autoquartz, należy wykonać kilkadziesiąt (~50) obrotów koronką w położeniu **I** (lub **IB** w przypadku modeli z zakręcaną koronką). Automatem system nakręcania zapewni następnie pełne naładowanie dzięki kołysaniu się wahnika napędzanego ruchami nadgarstka. Zegarek musi być noszony przez wiele tygodni, aby osiągnąć maksymalny poziom naładowania i uzyskać teoretyczną rezerwę energii wynoszącą 100 dni.

Zegarki kwarcowe zasilane energią słoneczną

W celu naładowania akumulatora, należy wystawić tarczę zegarka na działanie promieni słonecznych lub sztucznego światła (bez koronki do nakręcania).

Ustawienia

Uwaga: Prosimy wziąć pod uwagę powyższe wskazówki, jeżeli Państwa zegarek jest wyposażony w zakręcaną koronkę.

Ustawianie czasu

Wyciągnąć koronkę do położenia **III** i obracać ją do przodu lub do tyłu, aż do ustawienia żądanej godziny.

W niektórych modelach ze wskazówką sekundnika, można ją zsynchronizować z oficjalnym sygnałem czasu (radio/ TV/Internet). Kiedy koronka jest wyciągnięta w położeniu **III**, wskazówka sekundnika zatrzymuje się. W momencie zsynchronizowania czasu, należy wcisnąć koronkę do położenia **I** (i zakręcić, jeśli jest to model z zakręcaną koronką).


Szybka korekta daty* i dnia tygodnia*

Uwaga: Nie należy wykonywać szybkiej korekty ustawienia daty między godziną 22:00 a 02:00.

Wyciągnąć koronkę do położenia **II** i obrócić ją do przodu, aż do wyświetlenia żądanej daty oraz do tyłu - w celu zmiany dnia tygodnia. Podczas wykonywania tej operacji zegarek w dalszym ciągu działa i nie ma konieczności ponownego ustawiania czasu.

Szybka korekta fazy księżyca*

Uwaga: Nie należy wykonywać szybkiej korekty ustawienia fazy księżyca między godziną 22:00 a 02:00.

Wyciągnąć koronkę do położenia **II** i obrócić ją do tyłu do momentu, aż pośrodku okienka pojawi się symbol pełni: 

Przy pomocy kalendarza księżycowego określić liczbę dni, jakie upłynęły od ostatniej pełni księżyca. Obrócić koronkę do tyłu tyle razy, ile dni upłynęło od ostatniej pełni:



Informacje techniczne

Zegarki kwarcowe TISSOT™

Dzięki niezrównanej precyzji technologii kwarcowej, nieprzerwany czas działania tych zegarków wynosi zazwyczaj więcej niż 2 lata, lecz może się nieco różnić w zależności od nawyków noszących je osób oraz od temperatury otoczenia. Podobnie, temperatura otoczenia również może mieć wpływ na dokładność mechanizmów kwarcowych i powodować zmiany wskazań w zakresie od -0,5 do +0,7 sekundy na dobę. Działanie użytkowników ogranicza się do ustawiania czasu i ewentualnie daty, o ile w zegarku występuje takie wskazanie (patrz część «Ustawienia»).

Funkcja E.O.L. – (End of Life)

Zużycie baterii sygnalizowane jest przez skokowe przesuwanie się wskazówki sekundnika co 4 sekundy. Zegarek będzie działał jeszcze kilka dni, jednak zalecamy niezwłocznie wyjąć baterię i wymienić ją w autoryzowanym punkcie serwisowym TISSOT™.

Zegarki typu Autoquartz TISSOT™

Dokładne jak zegarki kwarcowe i działające bez baterii, wyposażone są w akumulator, który automatycznie ładuje się energią dzięki ruchom nadgarstka. Drgania nadgarstka wywołują bowiem ruch obrotowy wahnika, a każdy jego obrót aktywuje mikrogenerator, który z kolei doładowuje akumulator energią elektryczną.

Zasilanie

Średnia żywotność akumulatora litowego wynosi ponad 10 lat. Nigdy nie należy go zastępować zwykłą baterią zawierającą tlenek srebra, gdyż pociągnęłoby to za sobą nieodwracalne uszkodzenie mechanizmu zegarka.

Funkcja E.O.E. (End of Energy)

Państwa zegarek typu Autoquartz marki TISSOT™ jest wyposażony we wskaźnik zapotrzebowania na energię typu E.O.E. (End of Energy). Jeżeli zauważą Państwo skokowe przesuwanie się wskazówki sekundnika co 4 sekundy, oznacza to, że zegarek powinien zostać nakręcony (patrz część «Doładowanie akumulatora»).

Wodoszczelność

Zegarki TISSOT™ zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić odporność na działanie ciśnienia rzędu 3 bar (30 m / 100 ft), 5 bar (50 m / 165 ft), 10 bar (100 m / 330 ft), 20 bar (200 m / 660 ft) lub 30 bar (300 m / 1000 ft), zależnie od informacji umieszczonych na tylnej stronie koperty.

Nie można zagwarantować absolutnej wodoszczelności zegarka na stałe. Może mieć na nią wpływ starzenie się uszczelki lub przypadkowe uderzenie zegarka. Zalecamy Państwu coroczną kontrolę wodoszczelności zegarka w autoryzowanym punkcie serwisowym TISSOT™.

Obsługa i konserwacja

Temperatura

Nie należy narażać zegarka na gwałtowne zmiany temperatury (ekspozycja na słońcu, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie) lub na skrajne temperatury (powyżej 60°C lub poniżej 0°C).

Pola magnetyczne

Nie należy narażać zegarka na działanie silnych pól magnetycznych, wytwarzanych na przykład przez głośniki, telefony komórkowe, komputery, lodówki lub inne urządzenia elektryczne.

Wstrząsy

Należy unikać wstrząsów termicznych lub mechanicznych: mogą one spowodować uszkodzenie zegarka. Jeśli zegarek został poddany silnemu wstrząsowi, prosimy oddać go do kontroli do autoryzowanego punktu serwisowego TISSOT®.

Produkty szkodliwe

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami, perfumami, produktami kosmetycznymi itd.: produkty te mogą uszkodzić bransoletę, kopertę lub uszczelki zegarka.

Czyszczenie

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego paska) miękką ściereczką i letnią wodą z mydłem. Po kąpieli w słonej wodzie, należy delikatnie opłukać zegarek w niezasolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Zegarki kwarcowe lub zegarki typu autoquartz

Jeśli planują Państwo nie nosić swojego zegarka przez wiele tygodni a nawet miesięcy, radzimy schować go po uprzednim wyciągnięciu koronki w ostatnim położeniu. W ten sposób zmniejszone zostanie zużycie energii.

Punkty serwisowe

Tak, jak każdy przyrząd o wysokiej precyzji, zegarek musi być poddawany regularnym przeglądom, aby mógł działać w sposób optymalny. Zasadniczo zalecamy Państwu oddawanie zegarka do przeglądu raz na 3-4 lata do autoryzowanego sprzedawcy lub punktu serwisowego TISSOT®. Prosimy jednak mieć na uwadze, że w zależności od klimatu i warunków użytkowania zegarka, okres ten może ulec skróceniu. Aby korzystać z najlepszej i fachowej obsługi serwisowej oraz w celu zachowania ważności gwarancji, należy zawsze zwracać się do autoryzowanego sprzedawcy lub punktu serwisowego TISSOT®.

Dostępność części zamiennych

Tissot gwarantuje dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat, licząc od daty zakończenia produkcji zegarka, w przypadku zegarków standardowych, i w okresie do 20 lat w przypadku zegarków złotych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, produkcja części zamiennej zostanie wstrzymana lub opóźni się, TISSOT® zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi rozwiązania zamiennego, według swojego uznania.

Zbiórka i utylizacja zegarków kwarcowych po upływie okresu ich przydatności do użytku*



Symbol ten oznacza, że ten produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do autoryzowanego lokalnego punktu zbiórki odpadów. Stosując się do tej procedury wnoszą Państwo swój wkład w ochronę środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Recykling tego rodzaju materiałów pomaga zachować nasze zasoby naturalne.

Typ baterii: bateria pastylkowa srebrowo-cynkowa.

Autoquartz: bateria pastylkowa z dwutlenkiem manganu – litem.

* Obowiązuje wyłącznie w krajach członkowskich UE i krajach stosujących odpowiednie przepisy.