


### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

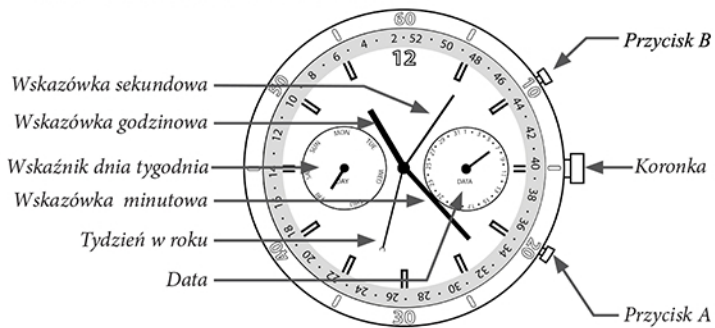

Uwaga! \*ograniczona strefa czasowa.

Nie należy zmieniać ustawień datownika podczas gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty, tj. od godziny 23:30 do 05:30, może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegarka.

### POZYCJE KORONKI


Pozycja koronki I - normalna pozycja koronki, wskazówki poruszają się po tarczy.



Pozycja koronki II - pozycja umożliwiająca konfigurację zegarka, wskazówki zegarka zatrzymują się

### SZYBKA KONFIGURACJA

Istnieje możliwość szybkiej konfiguracji daty, dnia tygodnia oraz miesiąca. Nie wymaga ona wysuwania koronki do pozycji II.

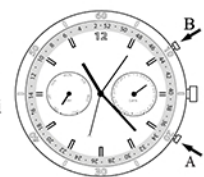


Przycisk B na godzinie 2 - zmiana tygodnia o 1 pozycję.

Przycisk A na godzinie 4- zmiana dnia tygodnia o 1 pozycję. \*Należy pamiętać o ograniczonej strefie czasowej.


### USTAWIENIA GODZINY

1. Wyciągnij koronkę do pozycji II.
2. Przekręć koronkę do uzyskania aktualnej godziny. Należy pamiętać że po północy faza księżycy, dzień i data przesuwają się do przodu o 1 pozycję.
3. Wciśnij koronkę do pozycji I.

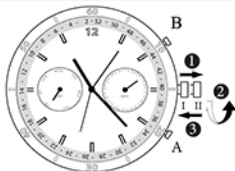


### USTAWIENIA DATY I DNIA

1. Wyciągnij koronkę do pozycji II.
- \*Pamiętaj aby wskazówki zegara były ustawione poza ograniczoną strefą czasową.
2. Przekręć koronkę do uzyskania aktualnego dnia tygodnia i godziny.
3. Użyj przycisku A aby ustawić datę.
4. Wciśnij koronkę do pozycji I.

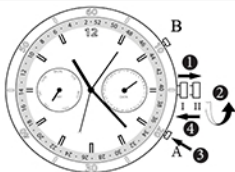

### USTAWIENIA TYGODNIA W ROKU

1. Wyciągnij koronkę do pozycji II.
2. Użyj przycisku B w celu przestawienia wskazówki na aktualny tydzień.
3. Wciśnij koronkę do pozycji I

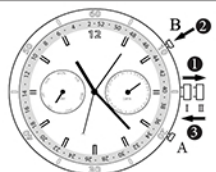

**UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ, USŁUG W ZAKRESIE GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USŁUG AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH ADRIATICA.**